


4 RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE


① CONTRÔLER

Je contrôle la conformité des produits à la réception.

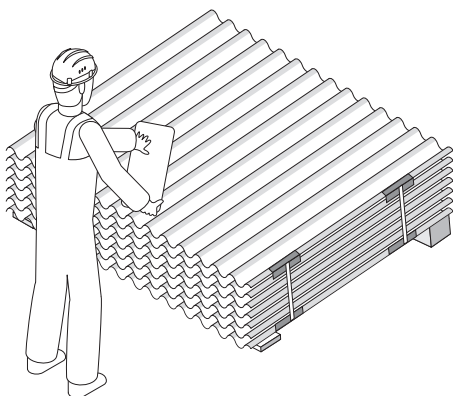


② MANIPULER

Une bonne manutention prévient le risque de détérioration.

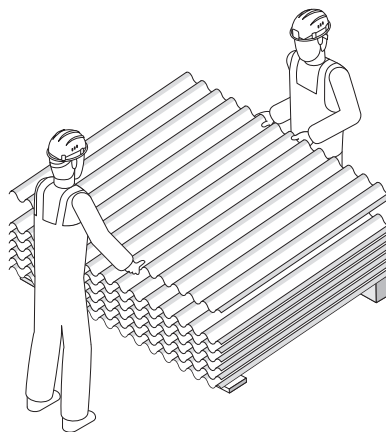

③ STOCKER


Je stocke mes tôles 15 jours maximum avec une pente de 3 % et sous un abri ventilé ou 48 h maximum en extérieur. Empilé en paquets, l'acier galvanisé prélaqué est sensible à l'humidité et à la condensation.

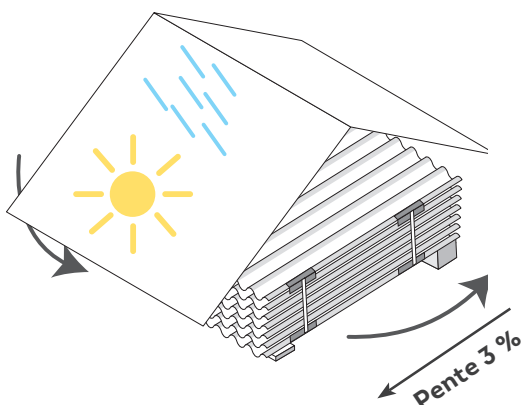

④ DÉCOUPER/NETTOYER

Je découpe les tôles avec une cisaille ou une grignoteuse et surtout j'applique un vernis protecteur sur les bords coupés.

Les résidus et les copeaux métalliques dus au sciage ou aux perçages doivent être éliminés immédiatement à sec à l'aide d'une brosse douce. S'il y a lavage, utiliser des produits de nettoyage sans solvant et à pH neutre.

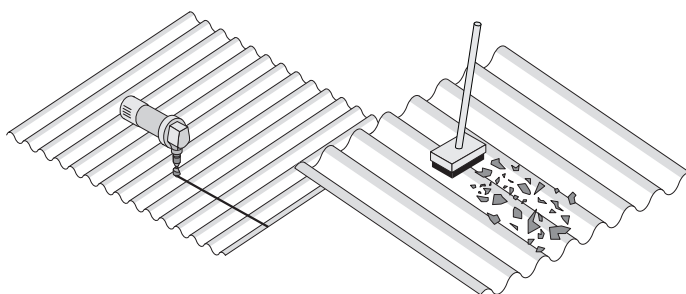

Zone de la Semair 97321 LE ROBERT
05 96 65 14 44

 **BIOMÉTAL**
CONFIANCE TOTALE

40 ANS
1984-2024